

# CZYTNIK KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH (E-BOOK READER)

## E-711



## Instrukcja obsługi

Gratulujemy Państwu zakupu wielofunkcyjnego urządzenia przeznaczonego głównie do czytania i odtwarzania książek elektronicznych. Oprócz swojej podstawowej funkcji czytnik może służyć również do:

- odtwarzania audiobooków i muzyki
- przeglądania zdjęć cyfrowych
- oglądania filmów Video
- nagrywania dźwięków (dyktafon).

Nowoczesne przyciski dotykowe z możliwością ustawienia wibracji jak też bardzo przyjazne menu powodują, że czytnik jest bardzo wygodnym urządzeniem pozwalającym korzystać z osiągnięć najnowszej techniki. Polecamy w szczególności zabierać czytnik na wyjazdy wakacyjne, czy też wszelkiego rodzaju podróże, gdzie zabranie nawet kilku tradycyjnych książek stanowi problem logistyczny. Wbudowana pamięć o pojemności 2 Gb pozwala na zapisanie kilku tysięcy tytułów. Można też korzystać z kart pamięci do 32Gb.

***Uwaga: Czytnik książek obsługuje formaty EPUB, PDF, UNICODE TXT, HTML, ANSI i inne, jednakże najbardziej przyjazny dla użytkownika jest format EPUB, w którym zarejestrowana jest większość książek oferowanych w księgarniach internetowych. W celu nabycia książek polecamy skorzystać min; ze sklepu internetowego: [www.ebook.pl](http://www.ebook.pl).***

***Książki sprzedawane w księgarniach internetowych są objęte zabezpieczeniami praw autorskich, co wymaga zainstalowania na własnym komputerze domowym, darmowego programu; Adobe Digital Editions, oraz zarejestrowania czytnika w tej aplikacji. Ponowna rejestracja na komputerze innego użytkownika ADE powoduje, że zapisane wcześniej książki są zablokowane. Aby je ponownie odtworzyć można znów zarejestrować czytnik na komputerze, z którego zostały zapisane pierwotnie.***


***Pliki (książki, zdjęcia, filmy, muzykę) należy przegrywać z komputera tradycyjnego do czytnika za pomocą dołączonego kabla USB)***

Przed przystąpieniem do użytkowania prosimy przeczytać uważnie poniższe zalecenia:


- Aby zapewnić najbardziej optymalne działanie baterii, należy na początku użytkowania 2...3 krotnie naładować baterię do maximum (czas pełnego ładowania 3...4 godzin) i użytkować aż do całkowitego rozładowania
- Aby zapobiec utracie danych zapisanych na dysku urządzenia użytkownik powinien zadbać o zabezpieczenie ich kopii. Producent i dystrybutor nie odpowiadają za ewentualną utratę danych.
- W trakcie ładowania czytnik musi być włączony. Czas pracy przy naładowanej baterii zależy od wyświetlanych funkcji i wynosi od 6...8 godzin.

Zużycie baterii nie podlega gwarancji.



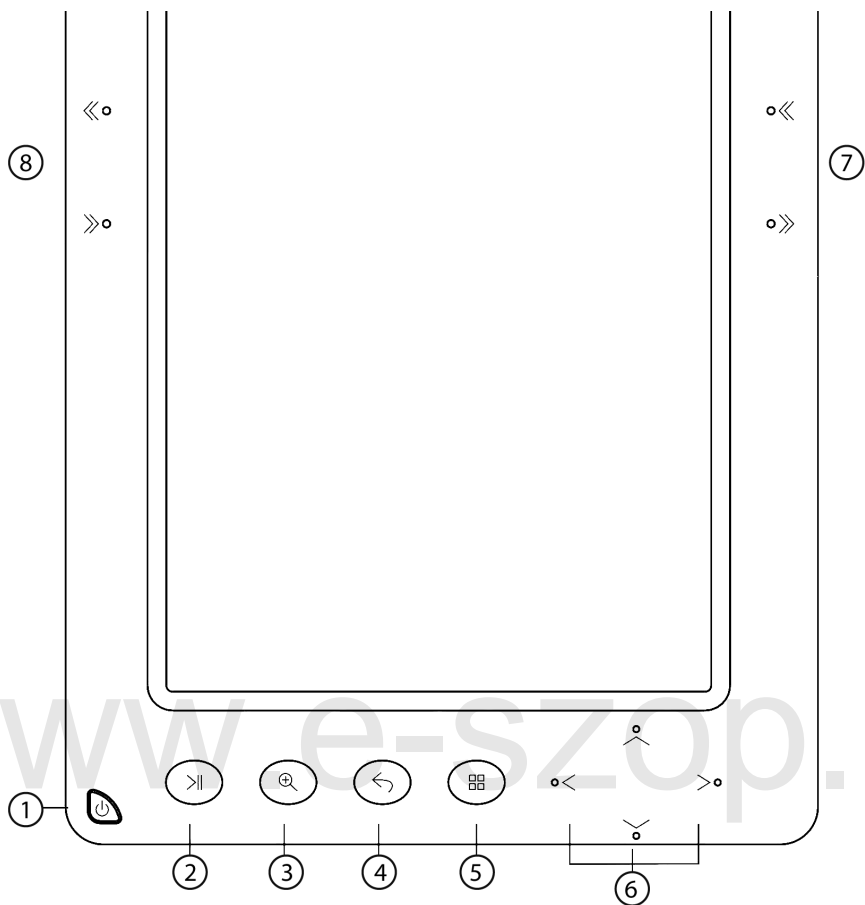





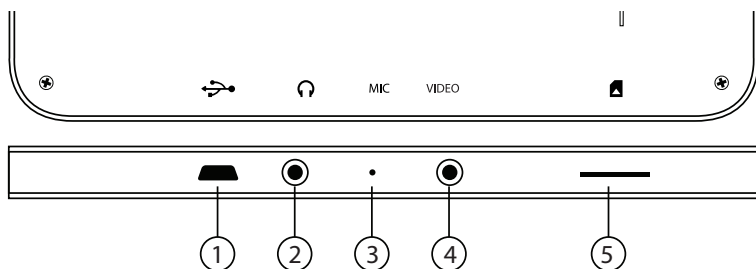- Nie należy urządzenia rozmontowywać, rozbierać, próbować naprawiać we własnym zakresie. Wszelkie ingerencje, wymiana części poza serwisem firmowym powodują utratę gwarancji.
- Należy unikać otoczenia narażonego na: mróz, wilgoć, gorąco, kurz, duże pole magnetyczne lub długotrwałą ekspozycje na promienie słoneczne
- Należy używać tylko akcesoriów dostarczonych w zestawie (dotyczy to przede wszystkim zasilacza).



- 1)on/off 2) Play /pause 3) Zoom 4) Powrót 5) Enter (menu) 6) kursor  
 7)strzałki z prawgo boku ; dolna – do przodu, górna – cofanie  
 8)strzałki z lewej strony dolna – do przodu, górna – cofanie



- 1)Gniazdo USB 2)Słuchawki 3)Wbudowany mikrofon 4) Video, 5)Karta pamięci

Przycisk	Funkcja	Działanie
1/On/Offt 	Włączanie czytnika  Blokowanie lub odblokowanie ekranu	Przytrzymać ok. 5 sek. aby włączyć lub wyłączyć urządzenie Nacisnąć krótko przycisk 1
2/ Play/pause 	W trakcie odtwarzania muzyki, filmu powoduje wstrzymanie odtwarzania lub ponowne włączenie Włącza i wyłącza nagrywanie	Można przed rozpoczęciem czytania książki ustawić odtwarzanie muzyki i przyciskiem 2 przerwać lub ponownie włączyć
3/Zoom 	Wciśnięcie w trakcie czytania książki pozwala na ustawienie wielkości czcionek lub w trakcie przeglądania zdjęć na powiększenie lub pomniejszenie	Pokazane na ekranie opcje ustawiamy strzałkami i zatwierdzamy przyciskiem 5 (menu)
	<b>Uwaga! Przytrzymanie przycisku przez ok. 3 sek. pozwala na ustawienie strony w pionie lub poziomie</b>	
4)Powrót 	Pozwala na powrót do poprzednio wyświetlanej funkcji	
5)Enter/menu 	a) Menu główne: zatwierdzenie aktualnie zaznaczonej ramką funkcji	np. książki, nagrywanie, zdjęcia...
	b) Książki: zatwierdzenie wybranych opcji	pozwala na utworzenie zakładki na aktualnie otwartej stronie (maks. 5) pozwala też na przejście do dowolnej strony książki (wybieramy strzałkami, zatwierdzamy przyciskiem 5, ew. powrót - przycisk 4)
	c) Muzyka: zatwierdzenie wybranego pliku w trakcie odtwarzania wywołanie ustawień	pozwala na ustawienie trybu powtarzania odtwarzania i korekcie ustawień dźwięku. Ustawianie opcji strzałkami, zatwierdzenie przycisk 5, powrót przycisk 4
	d) Filmy: wybór filmu do odtwarzania wywołanie menu ustawień w trakcie odtwarzania	w zależności od nagrania pozwala na ustawienie języka napisów, trybu odtwarzania itd.. ustawianie strzałkami, zatwierdzenie przyciskiem 5
	e) Zdjęcia	Pozwala na wybór pojedynczego zdjęcia lub gdy zdjęcie jest na ekranie na powiększenie, obrót, lub pokaz slajdów
	f) Nagrywanie: wybór menu ustawień i zatwierdzenie ustawionej opcji	Ustawienie głośności i jakości nagrywania
	g) Ustawienia (set up): wywołanie menu ustawień, wybór opcji, zatwierdzenie ustawionej wersji	Ustawienia : ekranu, wibracji, jasności, języka itp.
	h) Eksplorator	Pozwala na wybór spośród wyświetlonych plików
	i) Programy	W tej wersji zainstalowany jest tylko kalendarz i kalkulator (obsługa strzałkami i przyciskiem 5)
	j) Słownik	Niestety w tej wersji zainstalowany jest tylko słownik angielsko-chiński. Obsługa kursorem i przyciskiem 5
6)kursor 	Pozwala na wybór funkcji w wyświetlanym menu lub opcjach ustawień	Zatwierdzenie opcji następuje przyciskiem 5, powrót przycisk 4
7),8)strzałki  	Pozwalają na zmianę strony czytanej książki lub przejście do kolejnego zdjęcia lub pliku muzycznego	

*Uwaga: W czytniku zastosowano przyciski dotykowe wysokiej czułości. Wygodne jest ustawienie wibracji na niskim lub średnim poziomie (menu ustawienia / ustawienia wibracji). W przypadku gdy konkretny przycisk nie reaguje na dotyk, należy odczekać chwilę (niekiedy urządzenie potrzebuje czas na wykonanie poprzedniej funkcji) i spróbować ponownie lub zmienić opcje innym przyciskiem.*

## MENU GŁÓWNE – OPIS FUNKCJI.

- 1)  **Ustawienia** (wybieramy kursorem i zatwierdzamy przyciskiem 5 żądane opcje ustawień z wyświetlanej listy)
  - ustawienia ekranu
  - Ustawienia wibracji
  - Ustawienia odtwarzacza
  - Czas automatycznego wyłączenia (całkowite wyłączenie zasilania)
  - Zamykanie czasowe (wygaszenie ekranu)
  - Czas blokowania ekranu (blokada przycisków –zwalniamy przez krótkie wciśnięcie przycisku 1)
  - Ustawienie zegara
  - Język
  - FONT SET (ustawienie czcionki – zalecamy pozostawić ustawienie fabryczne)
- 2)  **Historia przeglądania**

Wyświetla ostatnio przeglądane pliki wg kolejności
- 3)  **Książki elektroniczne**

Pozwala na przeglądanie książek i tekstów elektronicznych wg: nazwy pliku, tytułu, autora, miniatur, katalogu. Uruchomienie funkcji „aktualnij bibliotekę”, pozwala na zapisanie ostatnich zmian.
- 4)  **Słownik**

W tej wersji zainstalowany jest tylko słownik angielsko-chiński. (przyciskiem 3 aktywujemy alfabet, kursorem wybieramy literę, przyciskiem 4 chowamy alfabet, wybór słowa kursorem i zatwierdzenie przyciskiem 5.
- 5)  **Muzyka**

Pozwala na odtwarzanie plików muzycznych, nagrań i audiobooków wg kryteriów wyświetlanych na ekranie
- 6)  **Filmy**

Pozwala na odtwarzanie filmów, teledysków itp...
- 7)  **Zdjęcia**

Pozwala na przeglądanie zdjęć pojedynczo lub jako pokaz slajdów (wciśnięcie przycisku 5 w trakcie pokazu zdjęcia pozwala na: obrót, powiększenie lub pomniejszenie, przycisk 3 pozwala na powiększenie lub pomniejszenie)
- 8)  **Nagrywanie**

Pozwala na nagrywanie dźwięku za pomocą wbudowanego mikrofonu (nagrywanie rozpoczynamy i kończymy przyciskiem 2). Zapisujemy przyciskiem 5. Pliki zapisują się w katalogu Nagrania.
- 9)  **Eksplorator**

Pozwala na przeszukiwanie katalogów i plików
- 10)  **Programy**

Pozwala na uruchomienie zainstalowanych programów ( w tej wersji zainstalowany jest: kalendarz oraz kalkulator oraz 3 gry)

## **WSKAZÓWKI POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PROBLEMÓW;**

- 1) Wyświetlacz jest słabo widoczny, lub częściowo nieaktywny – sprawdzić naładowanie baterii, wtyczkę zasilacza lub ew. ustawienie jasności ekranu
- 2) Po podłączeniu za pomocą kabla USB do komputera komputer „nie widzi” czytnika jako dysku zewnętrznego – sprawdzić lub wymienić kabel USB na inny.
- 3) Przyciski nie są aktywne – odczekać aż urządzenie zakończy wcześniejsze zadania, wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie.
- 4) Czytnik nie „otwiera książek lub plików zakupionych z zabezpieczeniem DRM –sprawdzić swoją rejestrację w systemie Adobe Digital Edition oraz rejestrację czytnika w tym programie na swoim komputerze osobistym (w razie potrzeby zarejestrować ponownie)
- 5) W przypadku rozładowania baterii- ekran robi się czarny – należy podłączyć urządzenie do zasilania.

## **ŻUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I BATERIE NALEŻY OBOWIĄZKOWO PRZEKAZAĆ DO RECYKLINGU LUB WYRZUCIĆ DO SPECJALNYCH POJEMNIKÓW. NIE WOLNO WYRZUCAĆ ICH Z ODPADAMI KOMUNALNYMI.**

### **DANE TECHNICZNE:**

Zasilacz: AC 100..240V/DC 5 V

Akumulator: 2500mAh

Ekran: TFT - 7'

Gniazdo USB, Gniazdo na kartę SD micro (max 32 GB),

Pamięć wewnętrzna: 2 GB

Formaty muzyczne: MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV, AAC, APE, PLAC, DTS

Formaty tekstowe: EPUB, PDF, ANSI, UNICODE TXT, HTML, FB2, PDB, WTXT, BRM, CHM, DGC, JAR, IDX

Formaty Foto: JPG, BMP, GIF

Formaty Video: WMV, RM, AVI, RMVB, #GP, FLV, MP4, DAT, VOB, MPG, MPEG, MKV, MOV

Kompatybilny z programami komp. Windows SE/ME/2000/XP/Vista

Uwaga: Zasilacz dostarczany w zestawie może być użyty tylko do tego typu urządzenia.

Nie wolno też używać innych zasilaczy do podłączenia czytnika do sieci .

### **GWARANCJA.**

Na urządzenie udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania należy urządzenie z dokładnym opisem usterki oraz danych właściciela przesłać na koszt odbiorcy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL lub Schenker na adres importera:

PHU METREX, 61 581 Poznań, ul. Ks. Wujka 9, Dział Serwisu. Tel. 0-61 8331227

Można też zgłosić reklamację za pośrednictwem sklepu, w którym urządzenie zakupiono.

W przypadku wątpliwości co do właściwego działania urządzenia prosimy o kontakt telefoniczny z naszym działem serwisu.



**Usunięcie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydziałnymi systemami zbierania odpadów).**

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usunięcie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

